



Pinwand Pinboard **EuroPin[®] MC²**

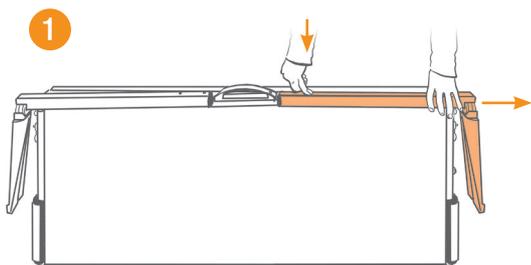


Pinwand wie abgebildet auf den Boden stellen.
Druckknopf des Beines betätigen und Bein seitlich abziehen.

Place the pinboard on the ground (as shown) and detach the legs by pressing the push button.

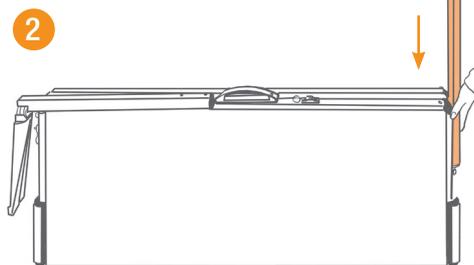


Bein auf seitliches Rahmenteil aufsetzen (A) und nach unten schieben, bis Druckknopf einrastet (B).

Attach the leg onto the side frame (A), and then gently slide it downward till it locks into place (B).

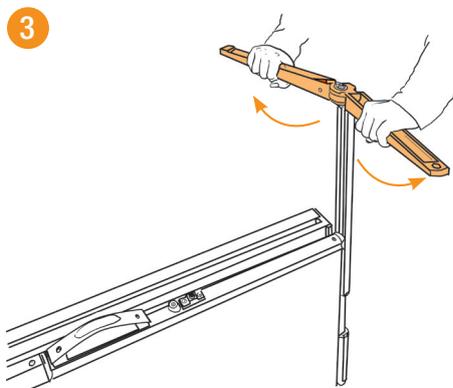


Standfuß spreizen bis Sperrklinke einrastet.
Das zweite Bein auf gleiche Weise montieren.

Spread the feet until it reaches its full open position.

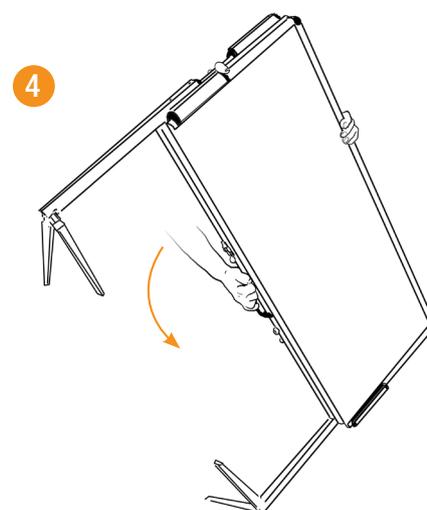


Pinwand umdrehen und auf die Füße stellen.

Turn the pinboard right side up.

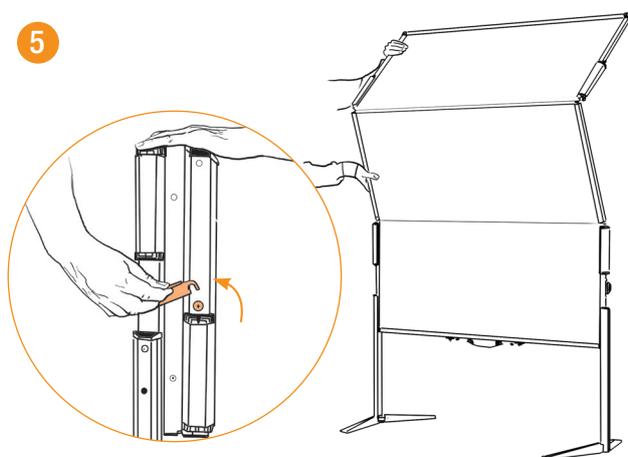

Sicherungshebel auf beiden Seiten lösen und Tafel aufklappen.

Unlatch the safety to fully unfold the pinboard.

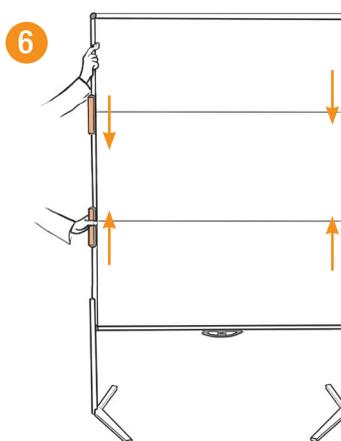

Tafel durch die 4 seitlichen Schiebe-Arretierungen sichern.

Slide the locking bars accordingly to secure the panels in place.